



Salt.

**Salt TV Box
Mode d'emploi**

1 Contenu de la boîte



Boîtier TV



Télécommande



Alimentation



Câble HDMI



Piles AAA

2 Télécommande

Micro pour la recherche vocale

Micro pour la recherche vocale

Saisie directe du numéro

Saisie manuelle des numéros 0-9

Télétexte

Activer le télétexte pour la chaîne actuelle, si disponible

Applications et jeux

Ouvrir la section Applications et jeux

Assistant Google

Appuyer sur le bouton du microphone pour parler à l'assistant Google

Retour

Un pas en arrière

Volume

Monter/baisser le volume

Fonctions de lecture

Avance/retour rapide, lecture/pause

Netflix

Ouvrir l'application Netflix

Marche/veille

Marche/arrêt

Informations

Afficher les informations du contenu

Réglages

Accéder aux réglages de l'application TV

Navigation

Navigation vers le haut, le bas, la gauche, la droite et sélectionner

Accueil

Ouvre la page d'accueil

Guide

Ouvrir le Guide TV

Changement de chaîne

Parcourir la liste des chaînes

Couper le son

Désactiver/activer la sortie audio

Fonctions de sélection de couleur

Raccourcis HbbTV

Prime Video

Ouvrir l'application Prime Video



2. 2 Recherche vocale Google

Vous pouvez utiliser le bouton du microphone de votre télécommande pour rechercher du contenu sur votre **Salt TV box**. Il suffit d'appuyer sur le bouton du microphone  et de dire à votre **Salt TV Box** ce que vous voulez regarder. Par exemple, essayez « comédies romantiques à New York » ou « actualités ».

Ai-je besoin d'un compte Google pour profiter de la recherche vocale Google sur ma **Salt TV Box**?

Non, un compte Google n'est pas nécessaire pour utiliser la recherche vocale Google.

3 Informations de sécurité

Attention !

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil pour la première fois et les conserver pour référence ultérieure.

- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation exclusif, la batterie, etc.).
 - Veuillez vous référer aux éléments présents sur le boîtier du produit pour obtenir des informations électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
 - **AVERTISSEMENT** : pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
 - L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures. Aucun récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
1.  Cette marque indique un risque de choc électrique.
- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur conformément aux instructions d'installation.
-  Il présente un danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez-la uniquement par le même type ou un type équivalent.
 - La batterie (les batteries ou le bloc batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, par exemple le soleil, le feu ou autre.
 - Une pression sonore excessive issue d'écouteurs ou d'un casque peut entraîner une perte auditive. Écouter de la musique à des niveaux de volume élevés et pendant des durées prolongées peut endommager l'audition.
 - Afin de réduire les risques de dommages auditifs, il convient de réduire le volume à un niveau sûr et confortable, et de réduire le temps d'écoute à des niveaux élevés.
 - Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et pendant les déplacements, veuillez prendre soin du cordon d'alimentation, par exemple, en attachant le cordon d'alimentation avec un serre-câble ou autre. Le système utilisé doit être exempt d'arêtes vives pouvant provoquer l'abrasion du cordon d'alimentation. Lors de la remise en service, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. L'absence d'indication lumineuse sur l'appareil ne signifie pas qu'il est complètement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la fiche secteur doit être retirée.
 - Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
 - Aucun source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.
 -  Pour éviter la propagation du feu, gardez les bougies ou autres flammes nues loin de ce produit.
 -  L'équipement portant ce symbole est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de liaison à la terre pour les parties métalliques.

3.1 Précautions

- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. Il est dangereux de toucher l'intérieur de l'appareil en raison des tensions élevées et des dangers électriques possibles.
- L'ouverture de l'appareil annulera la garantie du produit. Confiez l'entretien ou la maintenance à un personnel dûment qualifié.
- Lorsque vous connectez des câbles, assurez-vous que l'appareil est déconnecté de la tension d'alimentation secteur. Attendez quelques secondes après avoir éteint l'appareil avant de le déplacer ou de déconnecter tout équipement.
- Il est indispensable d'utiliser uniquement une rallonge approuvée et un câblage compatible avec la consommation électrique de l'équipement installé. Veuillez vous assurer que l'alimentation électrique correspond à la tension sur la plaque d'identification électrique à l'arrière de l'appareil.

3.2 Déclaration de conformité

- Par la présente, Skyworth déclare que l'équipement est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.strong.tv/fr/Doc>.

3.3 Environnement de fonctionnement

- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou autre.
- N'utilisez pas l'ensemble près des zones humides et froides, protégez l'ensemble de la surchauffe.
- Ne placez pas de bougies près de la zone d'ouverture pour éviter que des matières étrangères inflammables ne pénètrent dans l'appareil.
- Conservez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil près d'un lieu poussiéreux.

3.4 Directive WEEE

- Élimination correcte de ce produit. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers et ce, dans toute l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, il convient de les recycler de manière responsable, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte, ou contactez le vendeur où vous avez acheté le produit. Il reprendra le produit en vue d'un recyclage sûr et écologique.




Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de la HDMI Licensing Administrator, Inc..

4 Configuration initiale

4.1 Configuration matérielle

Remarque : les piles doivent être insérées dans la télécommande. La télécommande fournie possède une fonctionnalité Bluetooth intégrée, elle n'a donc pas besoin d'un espace dégagé entre elle et le boîtier TV pour fonctionner.

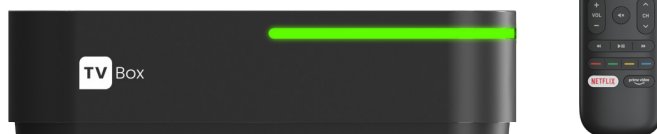


Connexion au téléviseur



1. Assurez-vous que le téléviseur est allumé.
2. Connectez le boîtier TV au téléviseur à l'aide du câble HDMI fourni.
3. Connectez l'adaptateur d'alimentation au boîtier TV et branchez-le sur une prise de courant.
4. Sélectionnez l'entrée du téléviseur auquel le boîtier TV est connecté.
5. Une fois la connexion établie avec succès, l'assistant de bienvenue apparaîtra sur l'écran du téléviseur.

4.2 Configuration

Une fois que vous avez connecté votre appareil à votre téléviseur et à votre source d'alimentation comme décrit dans la section 4.1, votre **Salt TV Box** démarrera le processus de configuration.

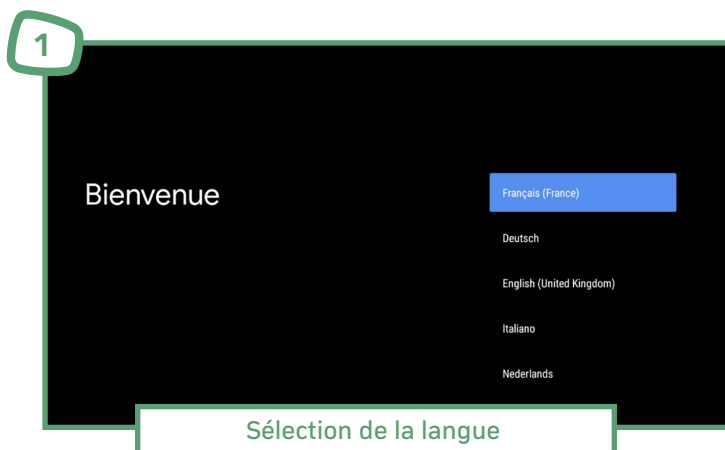

Veuillez maintenant choisir votre langue : L'application TV prend en charge les langues suivantes :

- Anglais
- Allemand
- Français
- Italien



Si vous possédez un smartphone Android, vous pouvez l'utiliser pour transférer rapidement et facilement les mots de passe Wi-Fi et votre compte Google vers votre **Salt TV Box**. Pour ce faire, assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur votre smartphone.

3

Sélectionnez un réseau Wi-Fi

Vous pouvez également brancher un câble Ethernet pour vous connecter à Internet.

-  FIPP-Fobi
-  jumpydevs
-  jumpywifi
-  zswitzerland
-  FIPP-Gast

Configuration du Wi-Fi

Pour une expérience TV optimale et ininterrompue, nous vous recommandons de connecter votre **Salt TV Box** à Internet à l'aide d'un câble Ethernet (Non fourni).

Cependant, si vous préférez configurer manuellement la connexion Wi-Fi de votre **Salt TV Box**, vous serez à présent invité à vous connecter à votre réseau domestique. Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité dans la liste et suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

4

Mise en place des paramètres de l'opérateur...




Redémarrer

Une fois la connexion réseau établie avec succès, certains paramètres de base seront transférés vers votre **Salt TV Box**. Votre **Salt TV Box** redémarrera automatiquement à la fin de cette étape. Cela peut prendre quelques minutes. Veuillez ne pas éteindre la **Salt TV Box** pendant ce processus.

Après le redémarrage, il vous sera demandé de confirmer une nouvelle fois vos paramètres de langue et de réseau Wi-Fi.

5

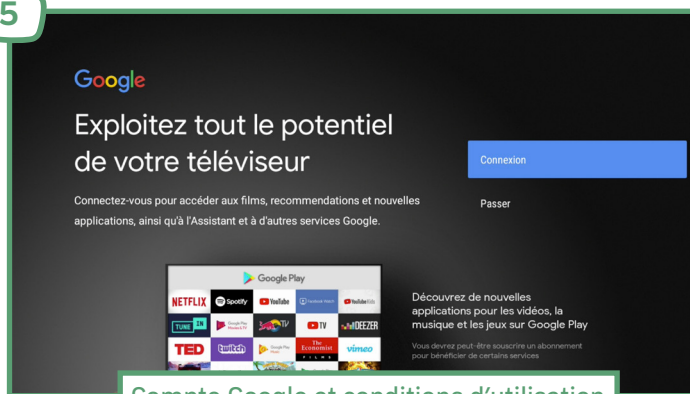

Compte Google et conditions d'utilisation


Suivez les instructions à l'écran pour configurer un compte Google sur votre **Salt TV Box** si nécessaire.

En configurant un compte Google sur l'appareil, vous aurez accès à des milliers d'applications sur le Google Play Store™ et vous déverrouillerez toutes les fonctionnalités de votre **Salt TV Box**.

Vous pouvez également ajouter un compte Google à l'appareil ultérieurement à tout moment dans les paramètres système.

Que vous décidiez d'ajouter un compte Google ou non, les Conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité de Google s'affichent. Veuillez les accepter pour terminer la configuration.


6

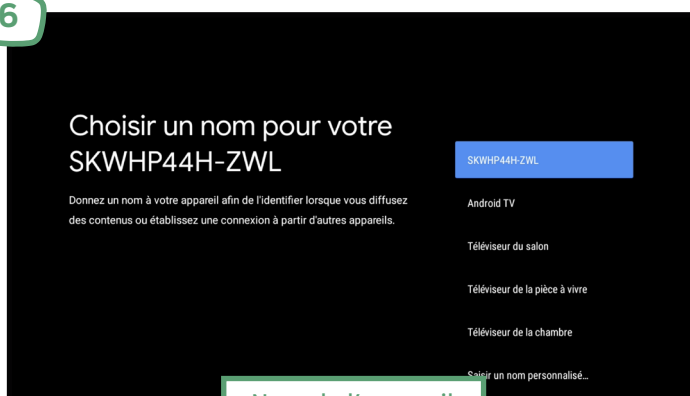

Nom de l'appareil

Ici, vous pouvez attribuer un nom à votre **Salt TV Box**. Cela peut vous aider à localiser l'appareil dans votre réseau par la suite (par exemple, pour Google Cast).


7

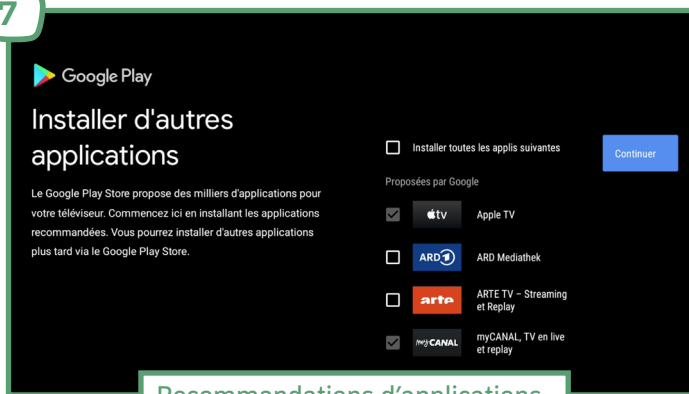

Recommandations d'applications

Nous avons déjà pris la liberté de sélectionner des applications qui pourraient vous être utiles dans le Google Play Store™. À l'étape suivante, vous pouvez décider si vous souhaitez installer toutes les applications suggérées, seulement quelques-unes, ou aucune.

8

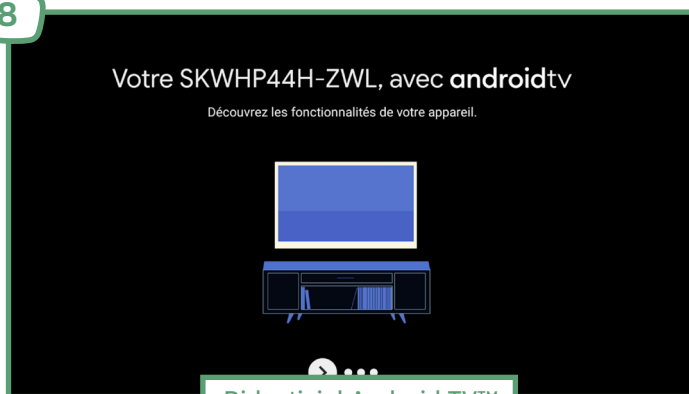

Didacticiel Android TV™

Dans la dernière étape du processus de configuration, vous avez la possibilité de vous familiariser avec les fonctionnalités clés d'Android TV™.

5 Fonctionnalités Salt TV


5.1 Premiers pas et connexion

Après la configuration initiale de votre Salt TV Box, vous serez automatiquement connecté. Pour utiliser votre Salt TV Box, elle doit être connectée à Internet sur votre réseau domestique (voir chapitre 4 „Configuration initiale”).

Allumez votre Salt TV Box en appuyant sur le bouton d'alimentation de la télécommande fournie. Après un bref moment, l'écran de connexion apparaîtra sur votre téléviseur. Si vous ne voyez pas l'écran de connexion, assurez-vous que votre téléviseur est allumé et correctement connecté à la Salt TV Box via le câble HDMI, comme décrit au chapitre 4.1 « Configuration initiale ».

L'état de fonctionnement de la Salt TV Box est indiqué par le voyant LED. La lumière LED est blanche lorsque le boîtier est allumé et rouge en mode veille. La Salt TV Box est en cours de configuration initiale lorsque la lumière LED est verte.

Si vous allumez l'appareil à partir du mode veille active, il devrait être opérationnel au bout de 10 à 15 secondes environ. Si vous l'allumez à partir du mode de veille profonde, la Salt TV Box prendra environ 60 secondes pour être en état de fonctionnement.

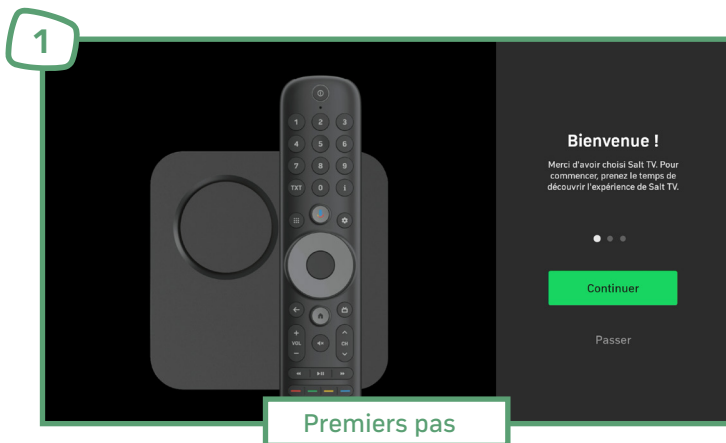


Après vous être connecté à l'application **Salt**, vous participerez à une visite virtuelle pour vous familiariser avec les fonctions clés de la télécommande.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation. Pour un aperçu rapide de toutes les fonctions de la télécommande **Salt**, référez-vous au chapitre 2 « Télécommande ».

Une fois cela fait, vous pourrez commencer à profiter de **Salt TV**.


5.2 Votre expérience Salt TV

Après la configuration initiale et chaque fois que vous allumez votre Salt TV Box, elle démarre directement en mode TV sur la dernière chaîne que vous avez regardé. Cependant, la Salt TV Box permet bien plus de choses. Laissez-nous vous expliquer comment vous pouvez améliorer votre expérience TV.

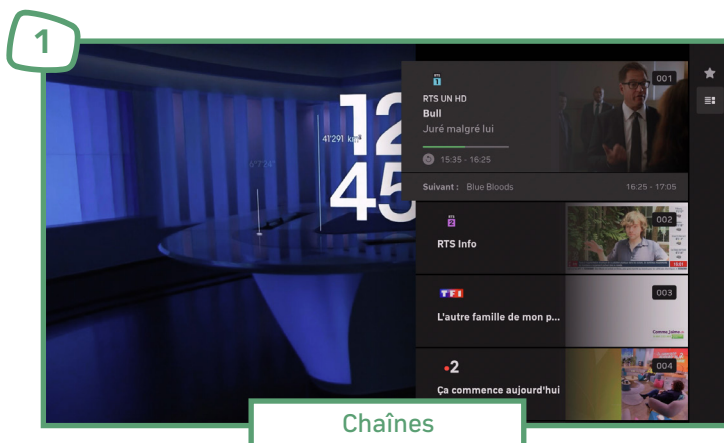

Sous « Chaînes », toutes les chaînes disponibles et les programmes en cours sont répertoriés dans une colonne verticale, à droite de l'écran. Les programmes en cours sont affichés à côté du logo des chaînes.


À l'aide des boutons de navigation, vous pouvez parcourir la liste des chaînes et sélectionner la suivante. Confirmez votre sélection et changez de chaîne en appuyant sur le bouton OK (au centre des boutons de navigation).

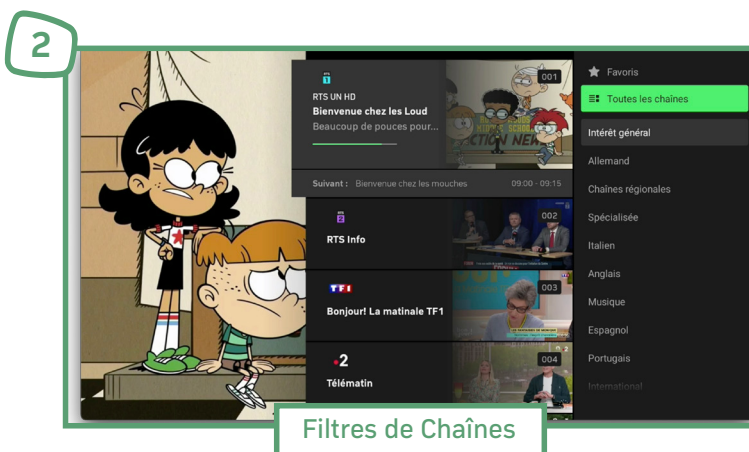

Vous pouvez également limiter la liste des chaînes à vos chaînes préférées. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de navigation droit pendant que la liste des chaînes est ouverte. En utilisant le symbole étoile, vous pouvez choisir d'afficher toutes les chaînes ou seulement vos chaînes préférées. Nous vous expliquons comment configurer vos favoris dans le chapitre « Sélection et gestion des favoris ».



Vous pouvez ouvrir le guide via le l'entrée du menu „Guide TV” dans le menu principal. Il répertorie toutes les chaînes disponibles et affiche la programmation sur un axe temporel. Vous pouvez aussi ouvrir directement le guide à l'aide du bouton GUIDE  de la télécommande.

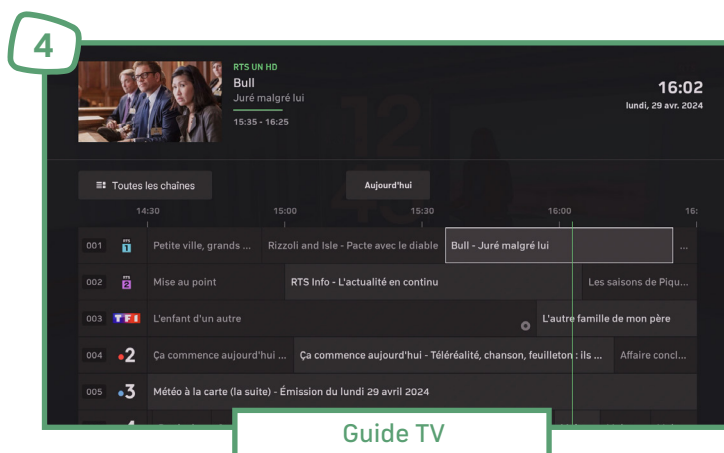

Dans le guide, vous pouvez accéder au programme souhaité et commencer à regarder des programmes. Chaque programme est accompagné d'une courte description.


Le guide affiche les programmes en cours et à venir, y compris leurs titres, heures de diffusion et durées.

Les programmes sont affichés sur une ligne temporelle avec des plages de 30 minutes. La ligne colorée verticale indique l'heure actuelle.

La liste des chaînes et des favoris est représentée par le logo des chaînes. Vous pouvez basculer la vue du guide entre « Toutes les chaînes » et « Favoris ».

Vous pouvez utiliser les touches de saisie directe des numéros de votre télécommande pour accéder directement au programme d'une chaîne qui vous intéresse.

5

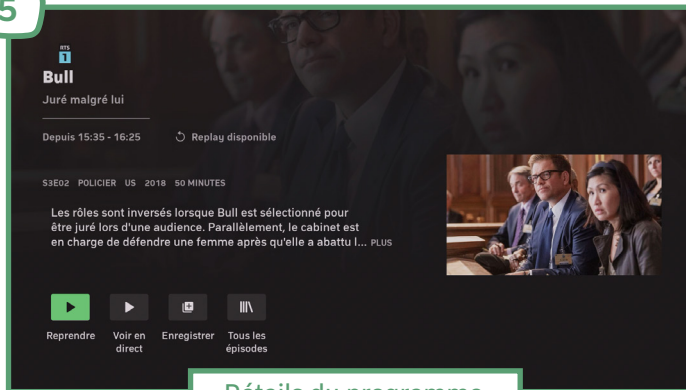

Détails du programme

Les informations sur le programme comprennent le nom de la chaîne, le titre du programme et, le cas échéant, le titre de l'épisode, ainsi que la date, l'heure de début et l'heure de fin du programme.

En outre, des informations détaillées sur le programme, telles que l'année de production, le pays, sa durée et une description complète du contenu, sont fournies. Certains programmes peuvent inclure des détails supplémentaires, tels que le casting et le réalisateur.

Dans les informations sur le programme, vous pouvez également :

- Regarder les programmes en appuyant sur le bouton lecture ►.
- Si cela est disponible, regarder les programmes depuis le début en cliquant sur ↺.
- Enregistrer les programmes en cliquant sur le bouton « Plus » ➕.

6




Regarder des programmes

Une fois un programme sélectionné, il se lancera immédiatement. Vous disposez de différentes commandes pour ajuster les réglages pendant la lecture.

- Sélectionner la langue et les sous-titres
- Retour en arrière (30 secondes)
- Lecture/pause
- Planifier un enregistrement pour des films ou des séries
- Regarder les programmes depuis le début (Revoir/redémarrer)
- Avancer (60 secondes)
- Arrêter la diffusion différée, reprendre le programme en direct
- Arrêter l'enregistrement des films ou des séries

7

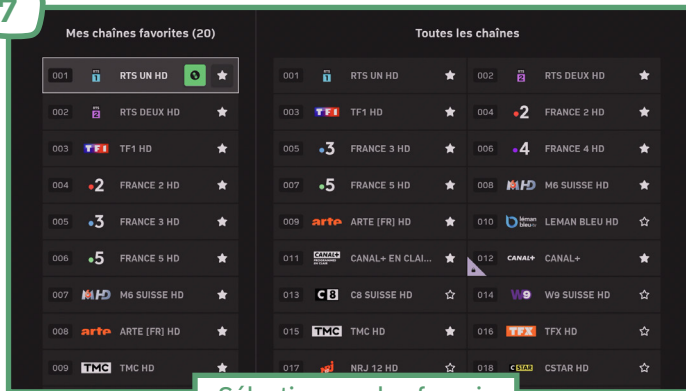


Sélectionner des favoris

Pour trouver rapidement vos chaînes préférées, vous pouvez créer une liste de favoris personnelle. Vous déterminez quelles chaînes sont répertoriées et dans quel ordre.

1. Appuyez sur le bouton Réglages ⓘ sur la télécommande ou dans le menu principal.
2. Choisissez « Gérer les favoris » et appuyez sur le bouton OK.
3. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à vos favoris et appuyez sur le bouton OK. L'étoile pleine indique que la chaîne a été ajoutée aux favoris.
4. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer des favoris et appuyez sur le bouton OK. L'étoile vide indique que la chaîne a été retirée des favoris.
5. Appuyez sur le bouton d'accueil 🏠 de la télécommande pour appliquer les réglages.

Pour trier les favoris, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer et appuyez sur le bouton OK. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la chaîne à la position souhaitée dans la liste et appuyez sur le bouton OK.


8

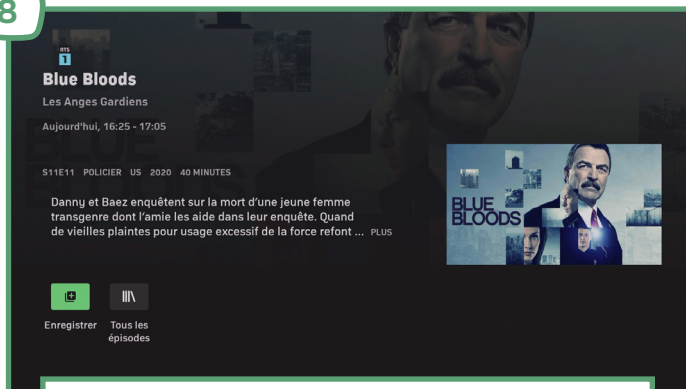

Programmer/supprimer des enregistrements

Pour programmer un enregistrement, ouvrez les informations du programme.

9

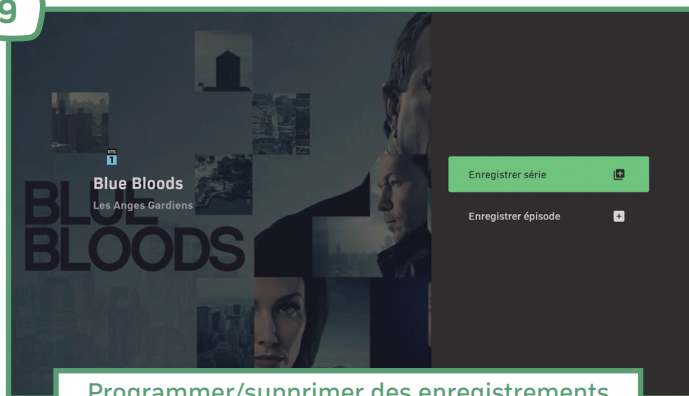


Enregistrer une série — Cliquez sur  pour enregistrer le programme. Vous aurez la possibilité d'enregistrer tous les épisodes à venir de la série, ou un seul épisode.

10



Supprimer des enregistrements — Cliquez sur  pour supprimer l'enregistrement de la série, ou l'épisode.


11

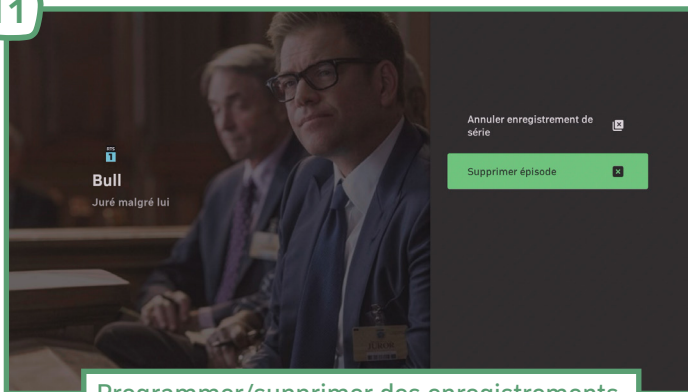

Programmer/supprimer des enregistrements

Annuler l'enregistrement d'une série — Cliquez sur  pour arrêter l'enregistrement de la série.
 Supprimer des enregistrements — Cliquez sur  pour supprimer le programme.

12

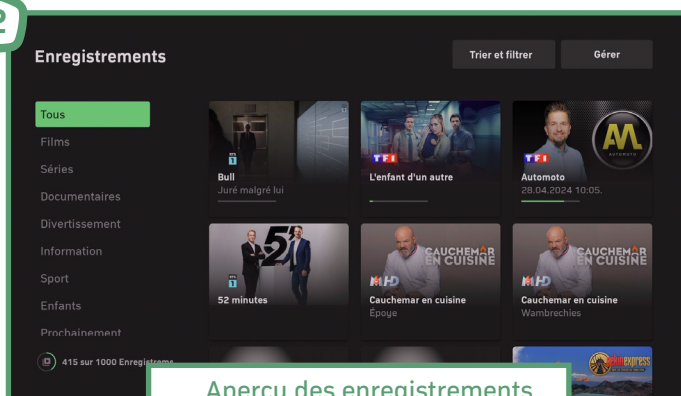


Aperçu des enregistrements

« Enregistrements » répertorie tous les enregistrements disponibles et programmés. Vous pouvez également vérifier la capacité d'enregistrement disponible.

Capacité d'enregistrement en heures — Le cercle affiché indique la capacité d'enregistrement actuellement utilisée.

Enregistrements disponibles — Les programmes enregistrés avec des images de prévisualisation sont affichés sous « Enregistrements ». Vous pouvez également choisir une catégorie ici, par exemple afficher seulement les séries enregistrées. Si vous sélectionnez la catégorie « Enregistrements programmés », vous verrez les enregistrements à venir.


13

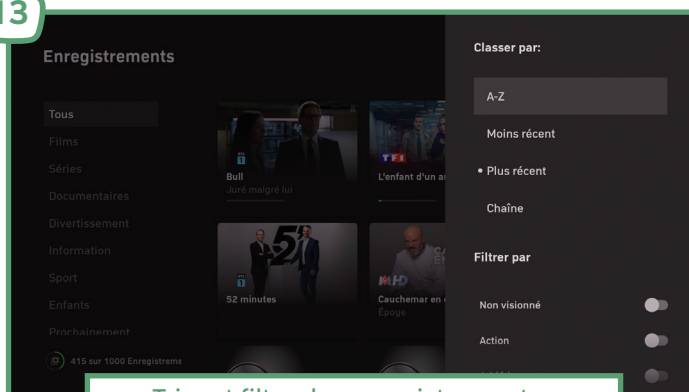

Trier et filtrer les enregistrements

Sous « Trier et filtrer », vous pouvez organiser vos enregistrements par ordre alphabétique, chronologique (croissant ou décroissant), par chaîne ou par durée. Vous pouvez afficher vos enregistrements filtrés par genres ou catégories.


14

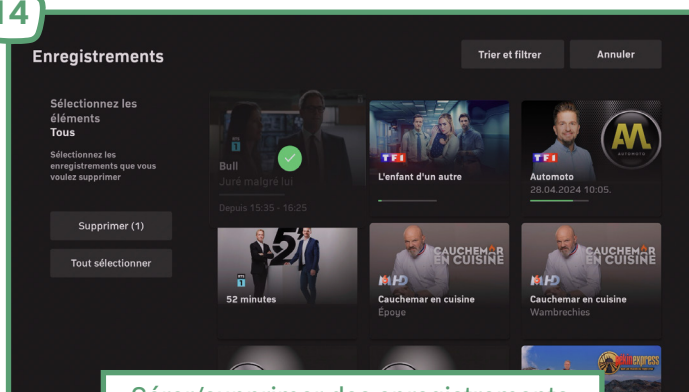

Gérer/supprimer des enregistrements

Sous « Gérer », vous pouvez sélectionner les enregistrements que vous souhaitez supprimer, un à un ou en blocs. Des fonctions de tri et de filtrage sont disponibles ici pour une meilleure organisation, par exemple, pour afficher uniquement les enregistrements de la catégorie « Film ».


15

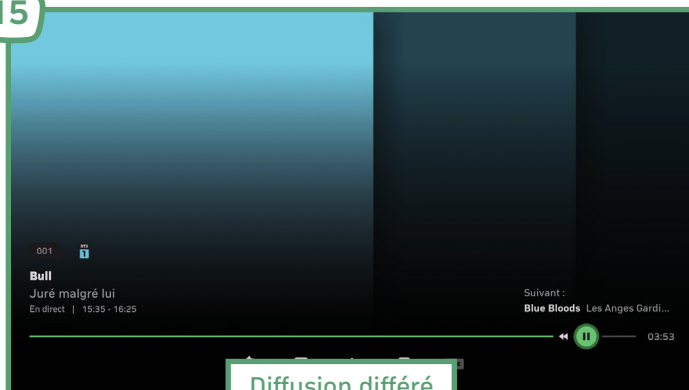

Diffusion différé

Lorsque vous appuyez sur « OK » pendant que vous visionnez un contenu, la barre de commande apparaît en bas de l'écran. À partir de là, vous pouvez mettre en pause le programme en direct, l'enregistrer ou modifier le canal audio ou les sous-titres, si disponibles. Remarque : la disponibilité de la diffusion différée dépend des droits de la chaîne, et peut donc ne pas être possible sur toutes les chaînes.


16

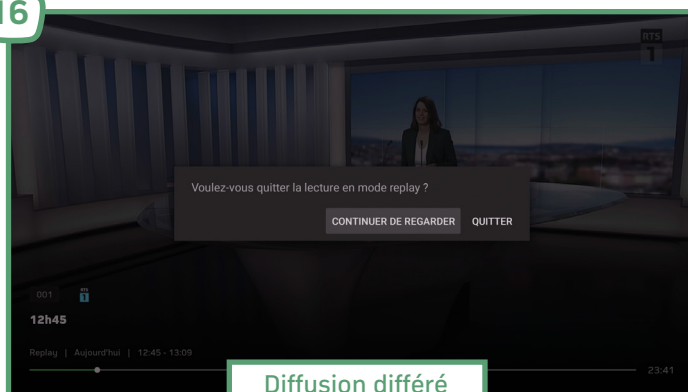

Diffusion différé

Lorsque vous changez de chaîne, vous revenez au programme en direct.


17

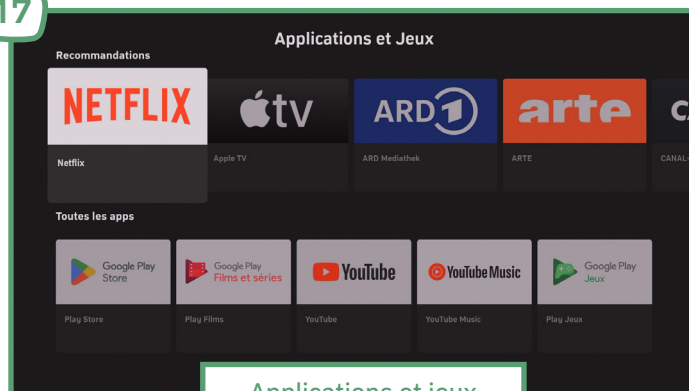

Applications et jeux


Sous Applications et jeux, vous trouverez toutes vos applications installées et vous pourrez les lancer directement. De là, vous pouvez également accéder au Google Play Store™, à Google Play Movies & TV™, à Google Play Music™ et à Google Play Games™, ce qui vous donne accès à un large éventail d'applications, de films, de musique et de jeux.

18

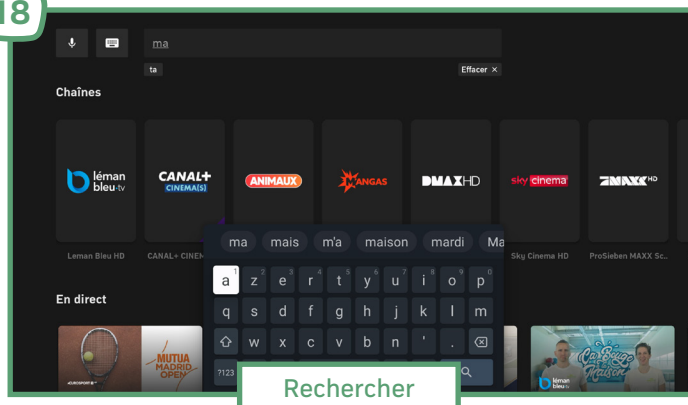


La fonction de recherche du menu principal vous permet de trouver des programmes déjà diffusés et accessible en Replay, mais aussi des contenus en direct, à venir ou enregistrés. Pour effectuer une recherche à l'aide du clavier, sélectionnez „Saisie au clavier” et appuyez sur la touche „OK”. Saisissez votre requête de recherche à l'aide du clavier à l'écran.

19

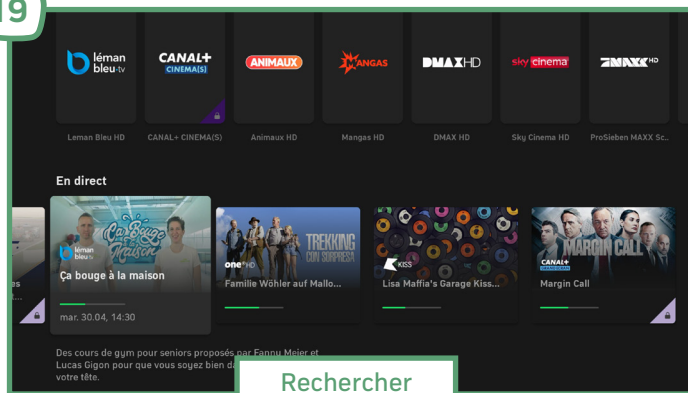

Pour effectuer la recherche à l'aide de la commande vocale, sélectionnez „entrée microphone” et appuyez sur le bouton „OK”. Vous pouvez alors prononcer votre requête de recherche dans le microphone.

20

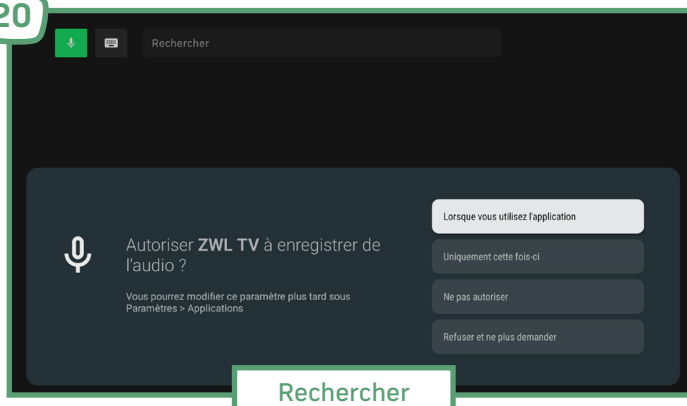


Remarque : lors de la première utilisation de la fonction vocale, vous devrez autoriser les enregistrements audio.


21

5.3 Réinitialiser votre Salt TV Box


Si votre Salt TV Box ne fonctionne pas correctement, vous pouvez revenir aux réglages d'usine en la réinitialisant, ce qui peut résoudre le problème.

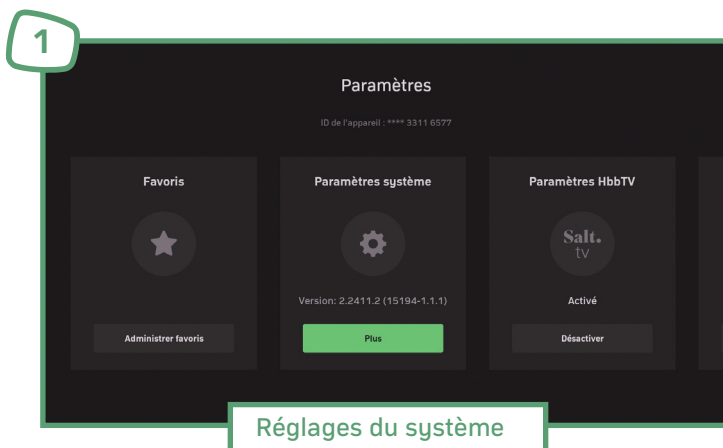


1. Appuyez sur le bouton Réglages ⓘ sur la télécommande ou dans le menu principal.
2. Choisissez « Plus » sous Réglages et appuyez sur le bouton OK.

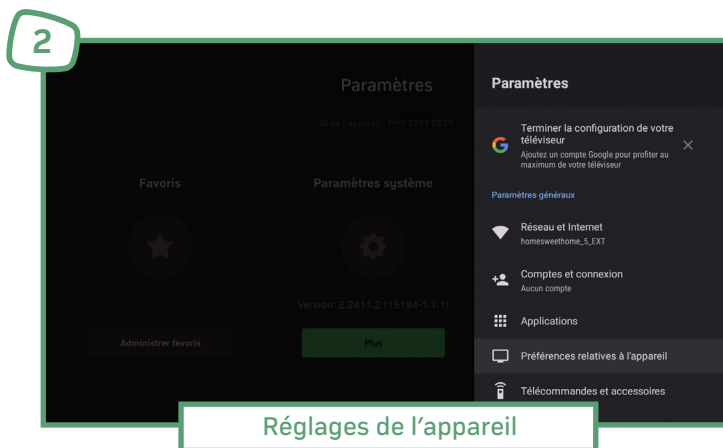


À présent, sélectionnez „Préférences relatives à l'appareil” et appuyez sur le bouton OK.

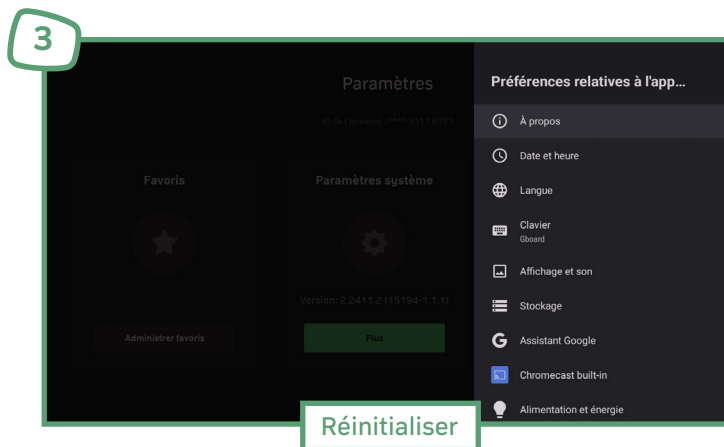

Sélectionnez „À propos” et puis „Rétablir la config. d'usine”.

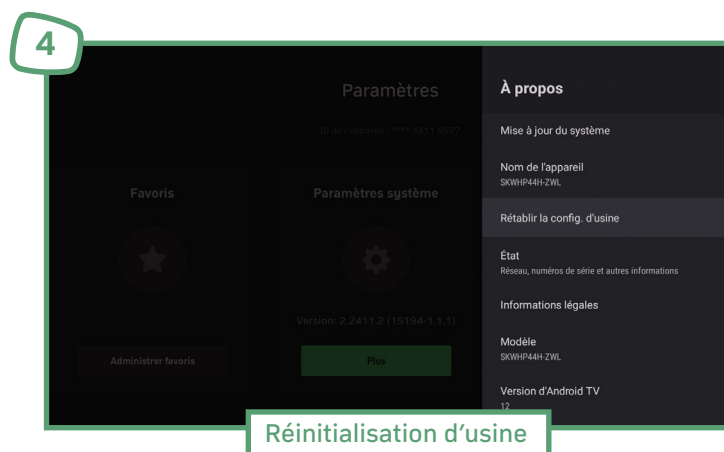


Confirmez que vous souhaitez réinitialiser la Salt TV Box.
Les paramètres d'usine seront chargés.

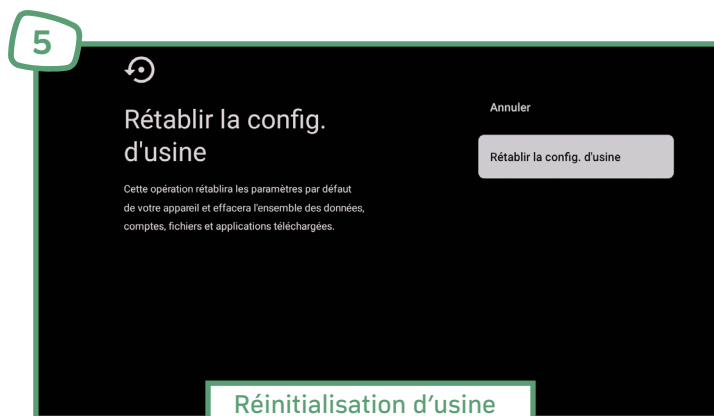

Ensuite, suivez les instructions du mode d'emploi pour configurer à nouveau votre Salt TV Box.

5.4 Réglages du réseau


Si votre mot de passe Wi-Fi change ou si vous souhaitez connecter votre Salt TV Box à un autre réseau Wi-Fi, vous pouvez modifier ces réglages dans les réglages de l'appareil.

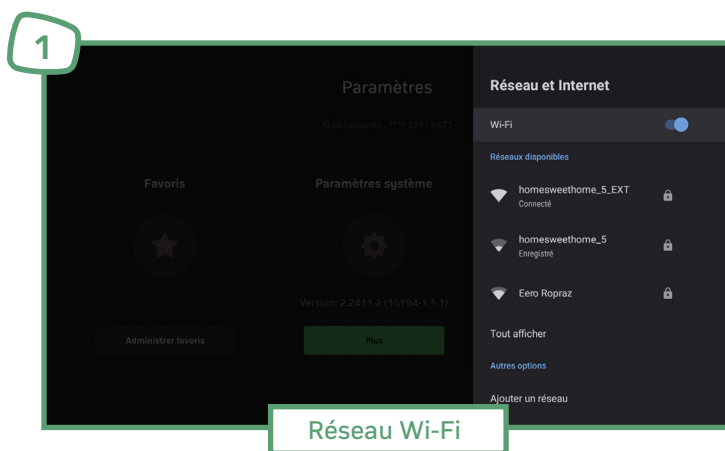

1. Appuyez sur le bouton Réglages **i** sur la télécommande ou dans le menu principal.
2. Choisissez « Plus » sous Réglages et appuyez sur le bouton OK.
3. Sélectionnez « Réseau et Internet » et choisissez le réseau souhaité dans la liste.

5.5 Récupération des informations de l'appareil

En cas de défaut de votre Salt TV Box et lorsque vous contactez notre support, il peut vous être demandé de fournir le numéro de série ou la version logicielle de votre Salt TV Box. Pour récupérer ces informations, procédez comme suit :

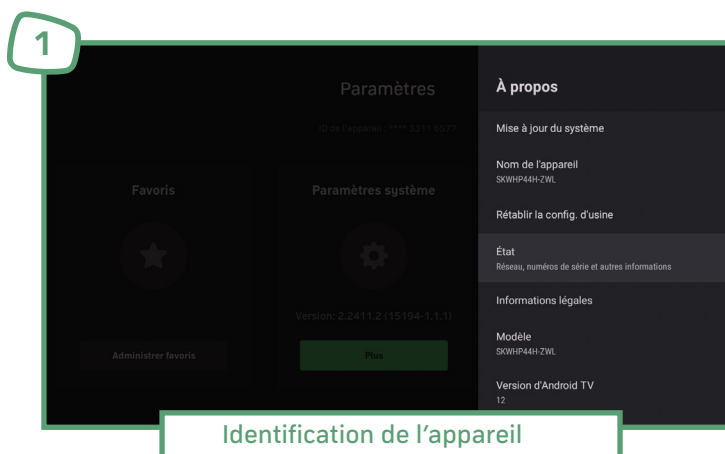

1. Appuyez sur la touche Réglages **i** de la télécommande ou du menu principal.
2. Choisissez „Plus” sous Paramètres et appuyez sur le bouton OK.
3. Choisissez „Préférences relatives à l'appareil”.
4. Choisissez „À propos”.
5. Sélectionnez ensuite „État”.
6. Dans ce menu, vous trouverez le numéro de série de votre appareil ainsi que la version actuelle du système d'exploitation.

Salt.